


## ES 01


E-Feldquelle

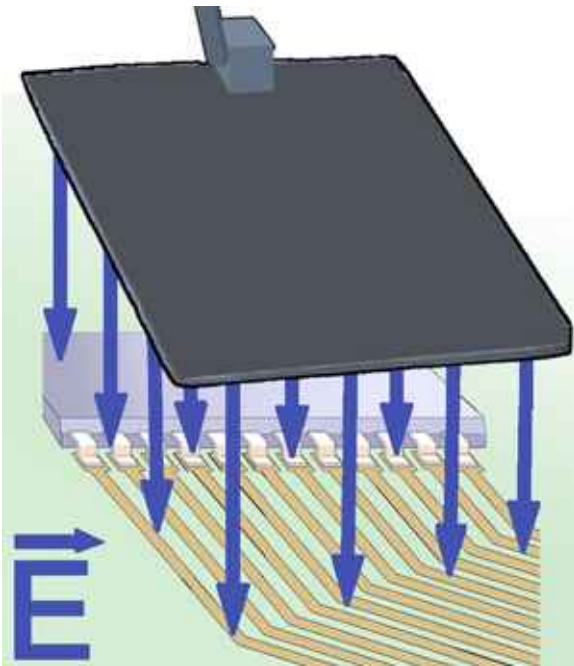

### Kurzbeschreibung

Die Feldquelle eignet sich zum Beaufschlagen von flächen- oder linienförmigen Schwachstellen im Bereich von 5 bis 10 cm Ausdehnung und ordnet sich zwischen die Feldquelle ES 02 und ES 00 ein. Die ES 01 eignet sich auch zur Einkopplung von Störstrom in die Baugruppe.

### Messprinzip

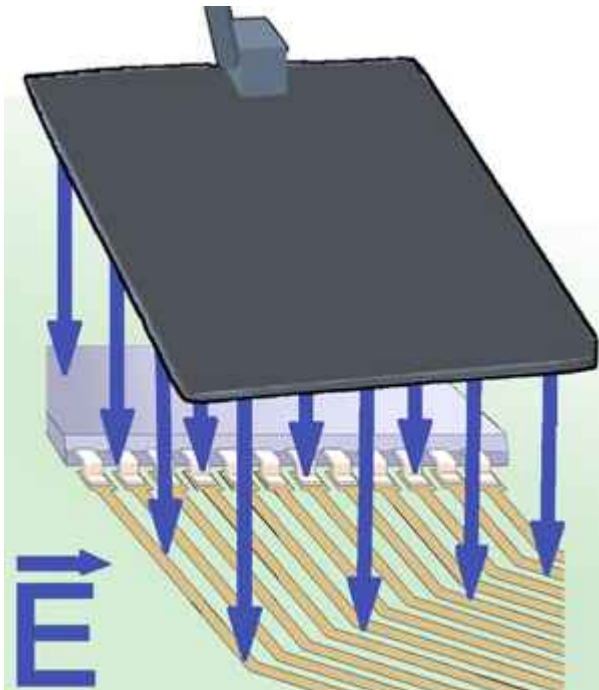

# ES 01

E-Feldquelle

## Anwendung ES 01

